Mezzo - Cenova

Design by Bo Concept
Samlevejledning - Assembly Instructions - Montageanleitung - Instructions d'assemblage - Instrucciones de montaje




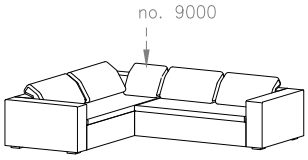

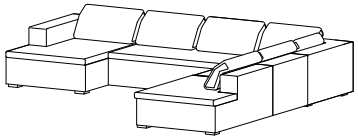

Example

Beslag - Beschläge - Fittings - Set de montage

	930000314 (3 leg)	F	B M8x35	G M8x85mm	H M8	E	J
	930000234 (1 leg) oversize model	F	B M8x35	K M8x60mm		E	J
	930000315 (2pcs.)	K	M M8x50mm	B M8x35	H M8	P 3,5x20mm	N 5mm
9000	930000316 (2pcs.)	L	M M8x50mm	B M8x35	H M8	P 3,5x20mm	N 5mm
2152	612215200xx (2 leg)	A	C M8x50mm	B M8x35	D	E	

FIG. 1



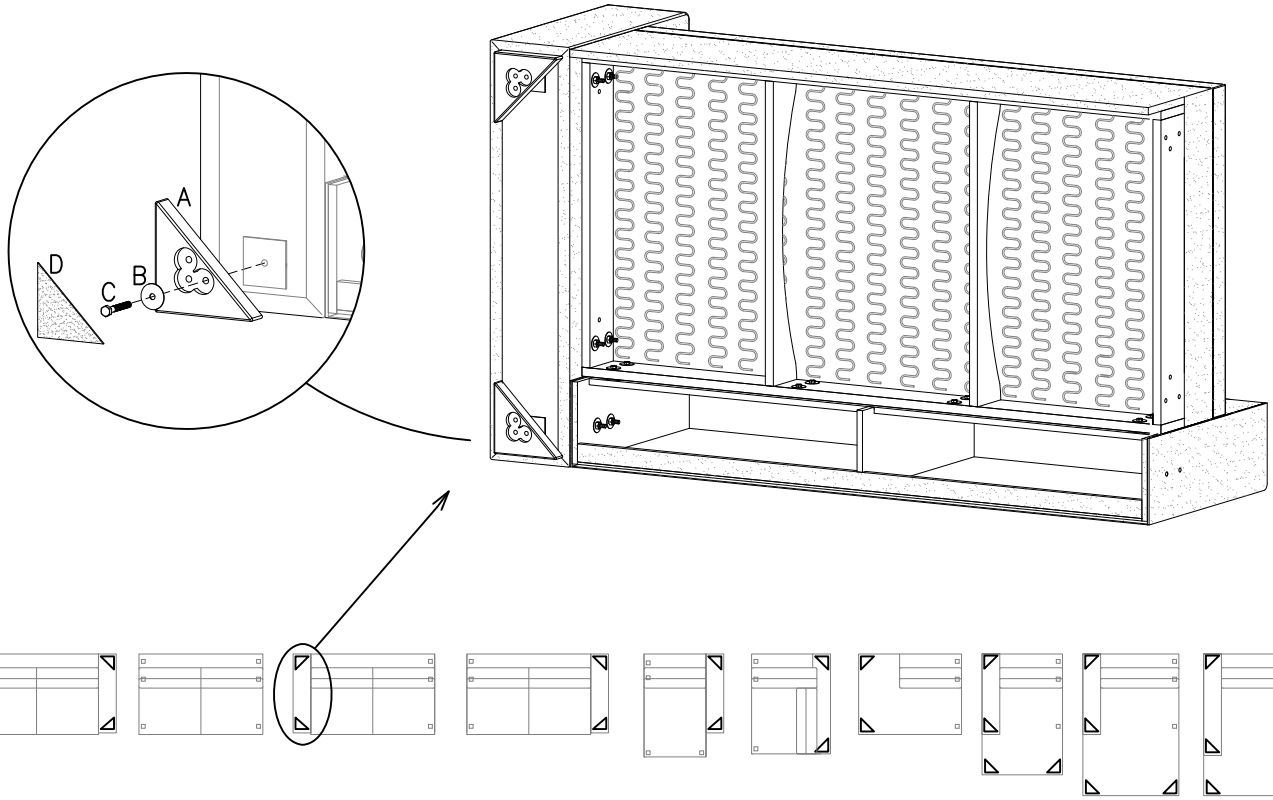

FIG. 2



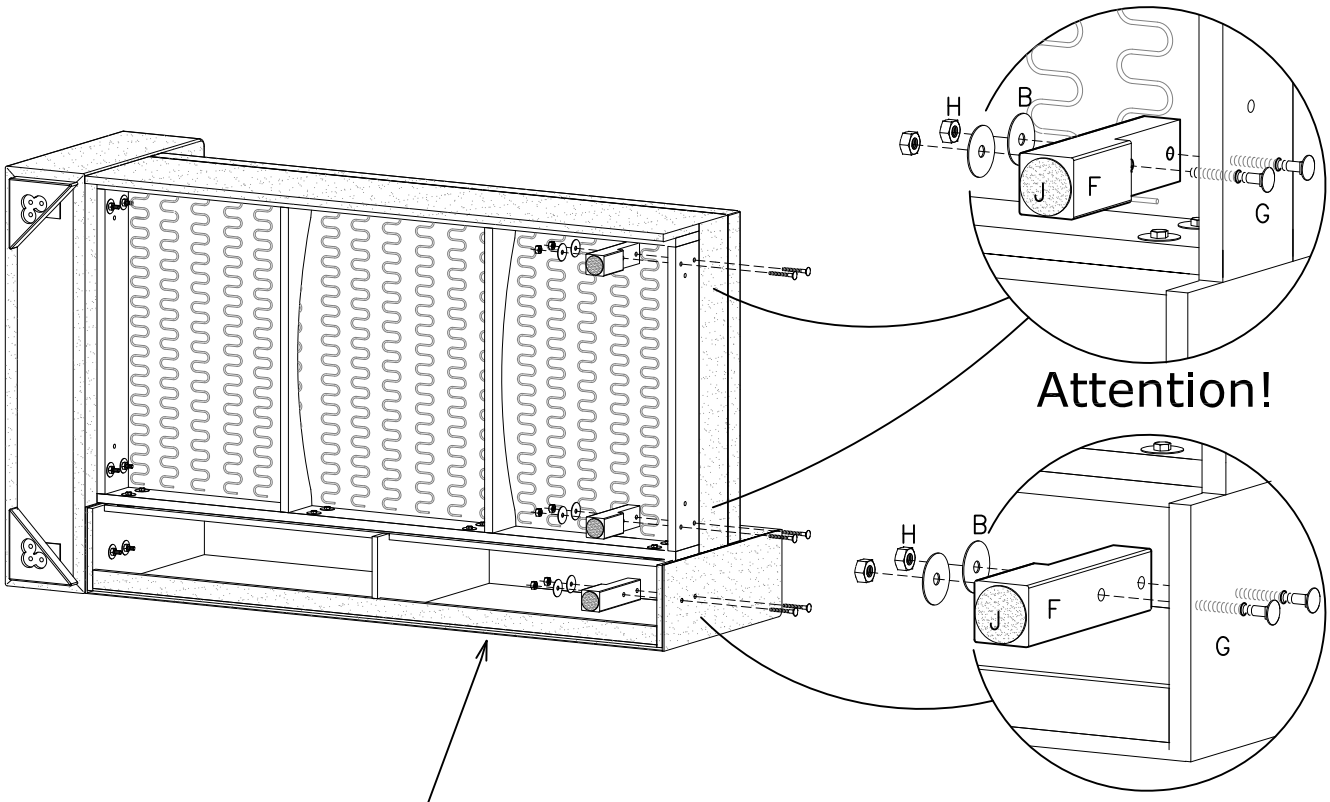

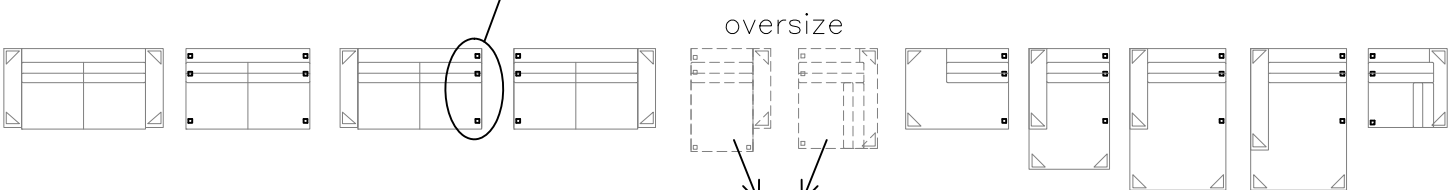

FIG. 3

FIG. 3



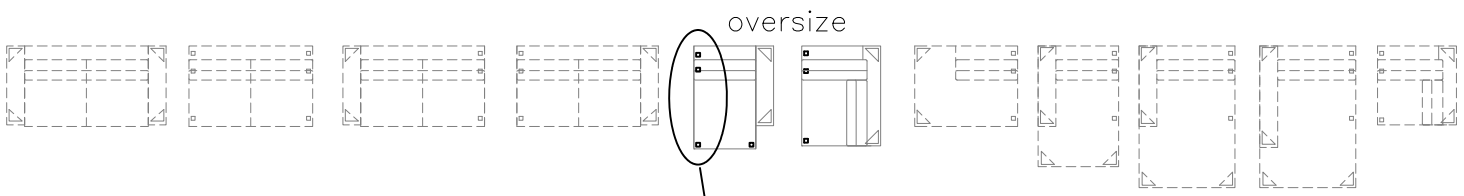

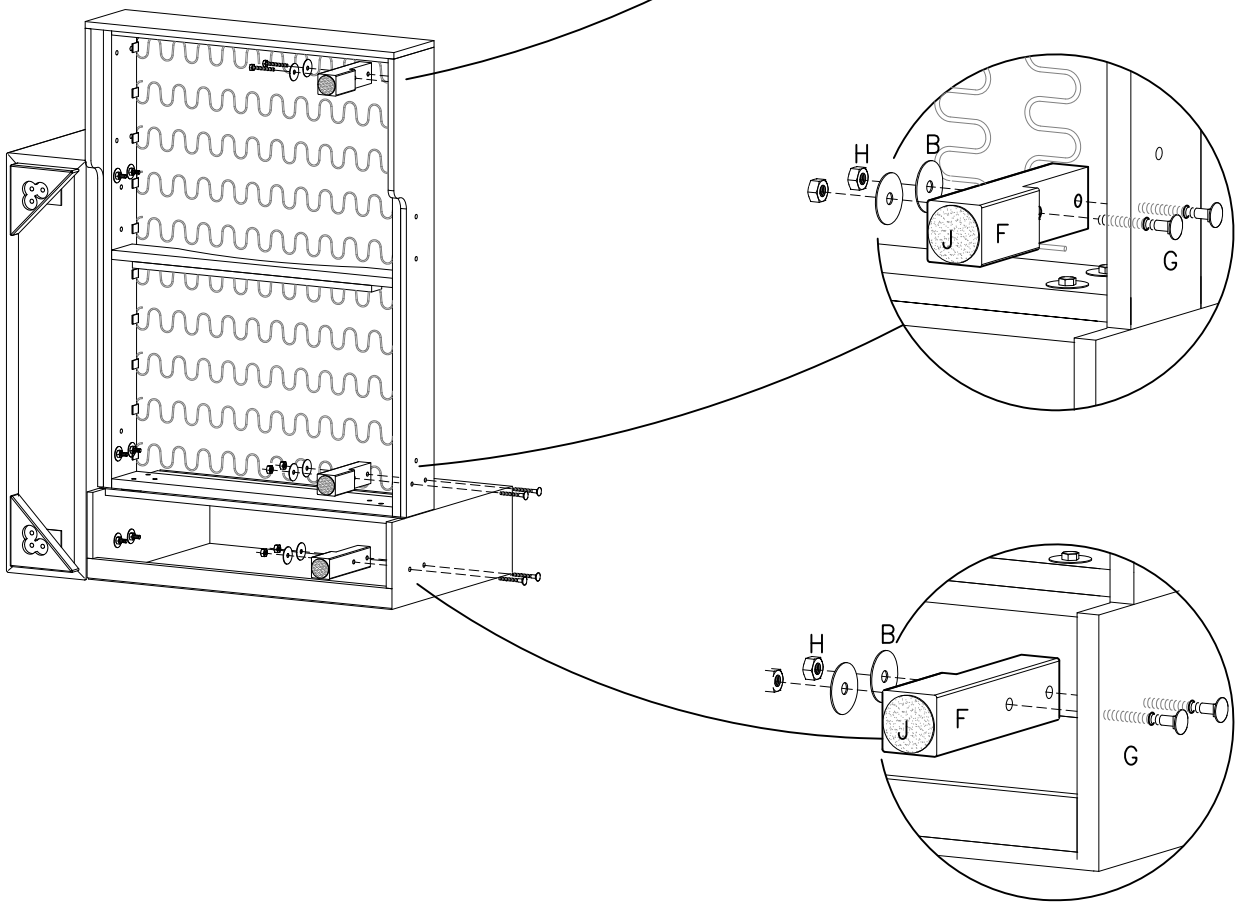

FIG. 4



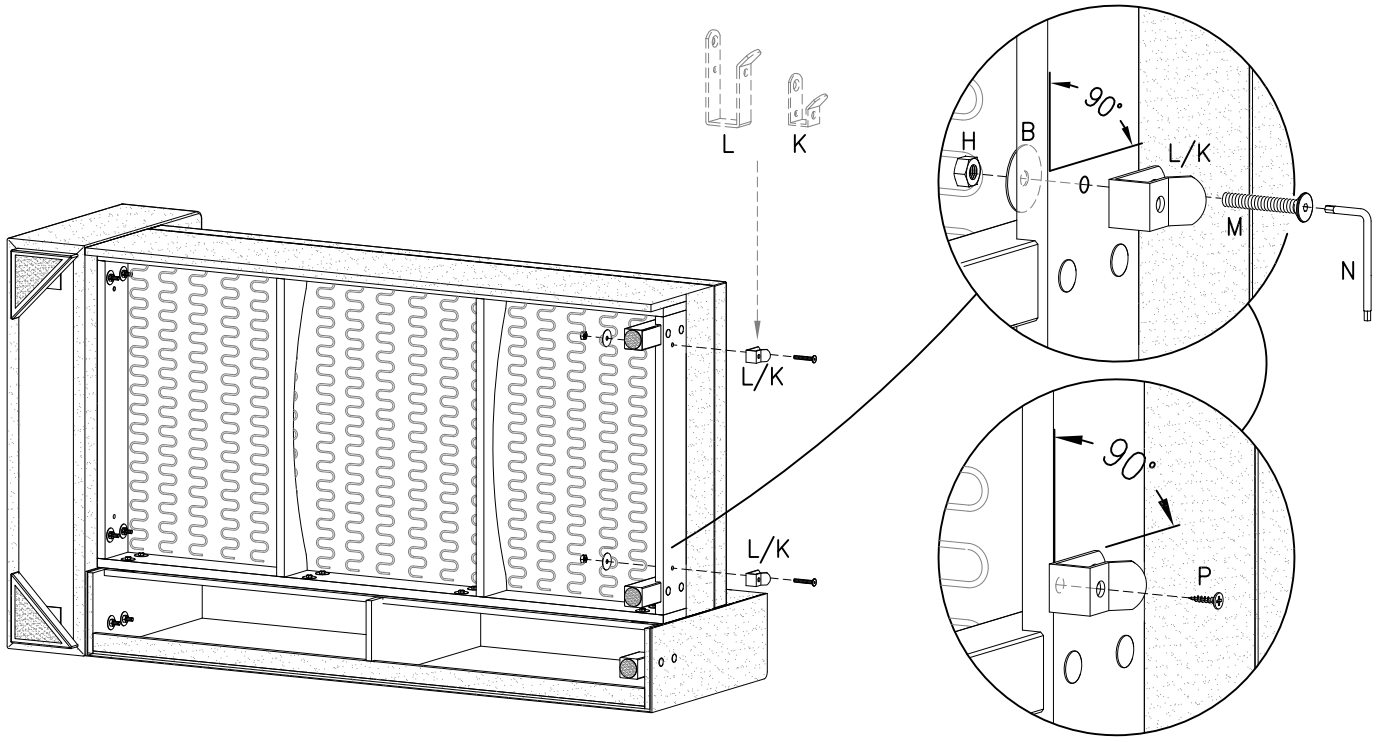

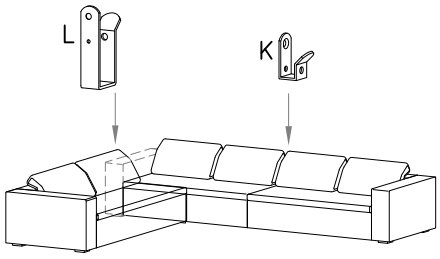

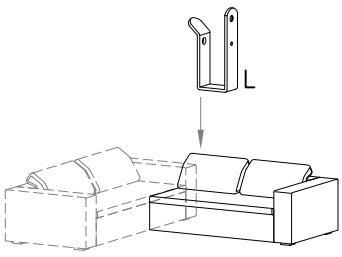

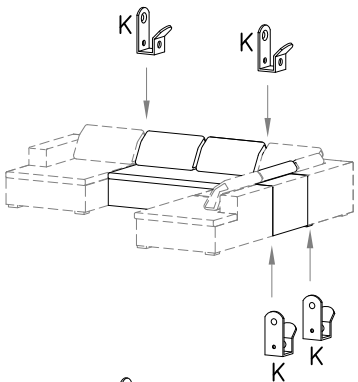

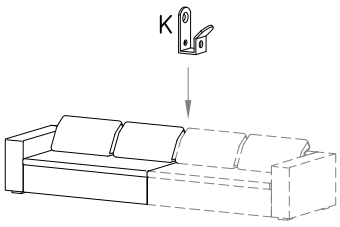

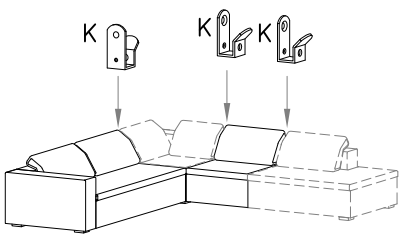

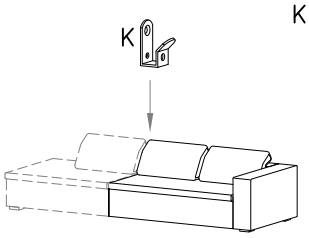

FIG. 5